


**保存版**

## ユニバーサルシート横型 日常点検・定期点検マニュアル

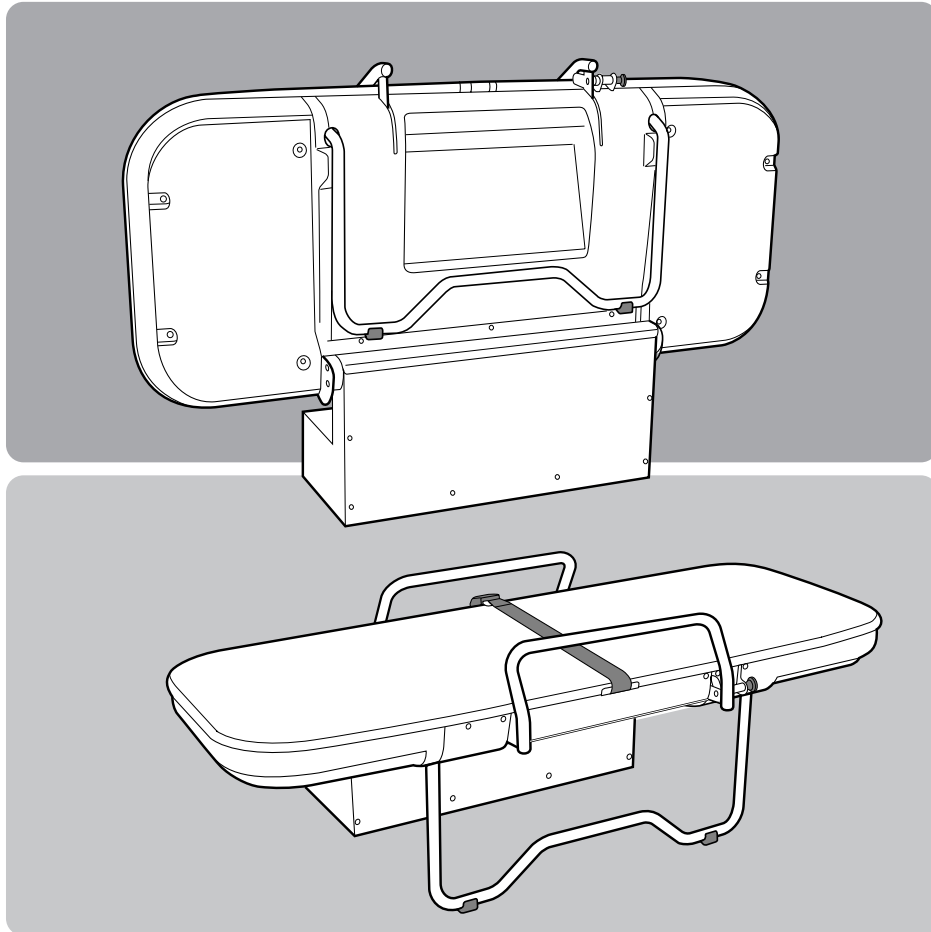

## はじめに


本書はおむつ交換台『ユニバーサルシート 横型』を快適、また安全にご利用いただくために必要な「日常点検」「定期点検」の内容を記載したマニュアルです。

本書の内容に従い、毎日、もしくは週毎の「日常点検」、年1回の「定期点検」を正しく必ず実施してください。

### 《《目次》》

1. 各部の名称……………	P2	4. 定期点検……………	P4~6
2. 必要工具……………	P2	5. その他……………	P7
3. 日常点検……………	P3		

## 1 各部の名称

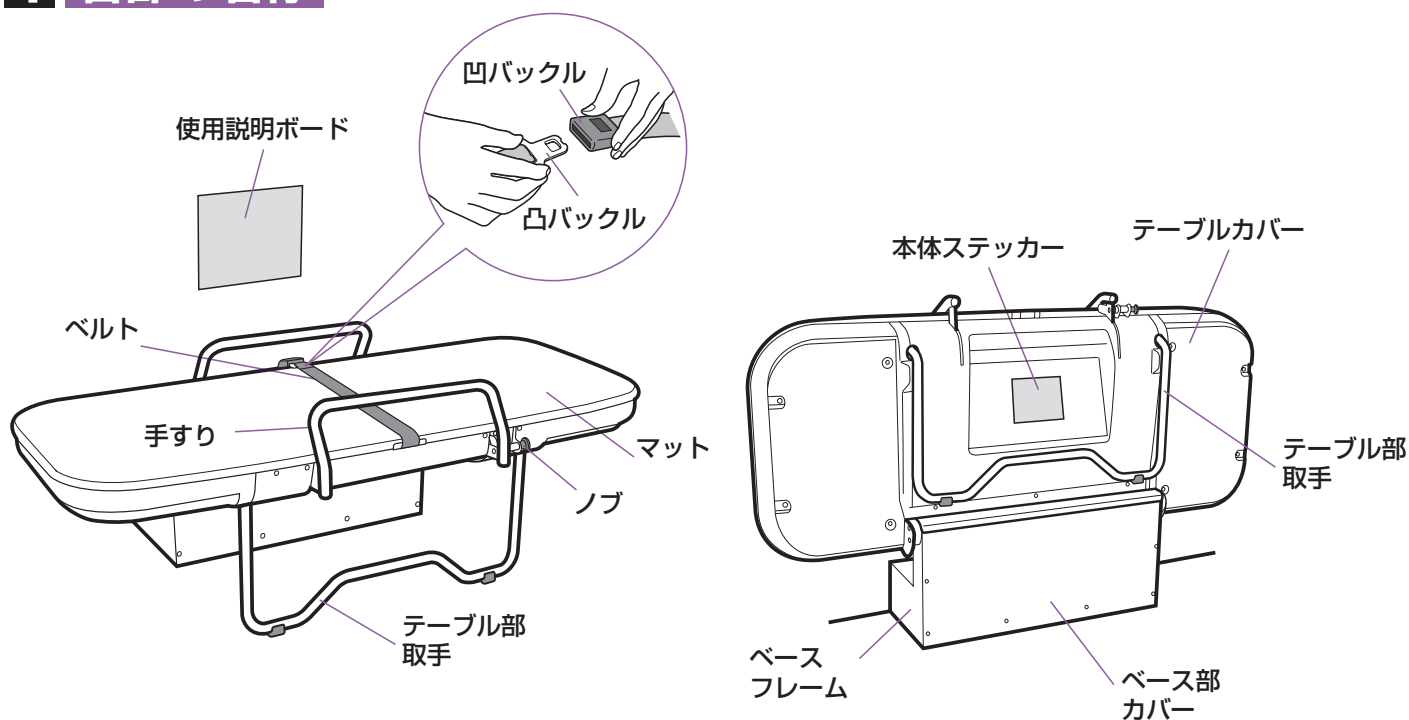

## 2 必要工具

**【日常点検】** 日常点検においては、工具は使用しません。

**【定期点検】** プラスドライバー

**【注 意】** ネジの締め付けは、必ず手動で行ってください。  
電動ドライバー等を使用すると、樹脂が破損する場合があります。

### 製品の耐用年数について

本製品の耐用年数は正常に使用した場合で7年ですので、設置後7年を経過した製品につきましては、製品のお取り替えを、お願い致します。

### 3 日常点検 (このページをコピーして日常点検に御利用ください)

- 日常点検は、毎日もしくは週毎に、目視および手感にて行なう点検です。工具は使用しません。
- 不具合を発見した場合は直ちに使用を中止し、修理を行ってください。


#### (1) 外観の確認

- ① 部品のはずれがないことを確認。
- ② 本体にガタつきがないことを本体を揺すって確認。
- ③ 傷・割れなどがないことを確認。

#### (2) テーブルの開閉動作の確認 (図1,2)

- ① テーブル部にガタつきがないことをテーブル部を左右に揺すって確認。
- ②
  - ・テーブル部の取手を持って開閉がスムーズであることを確認。
  - ・テーブル部を10cm程度開いた際自動的に元の位置に戻ることを確認。
  - ・テーブル部を半分程度開いた際ゆっくりと開くことを確認。


テーブルの開閉動作の確認

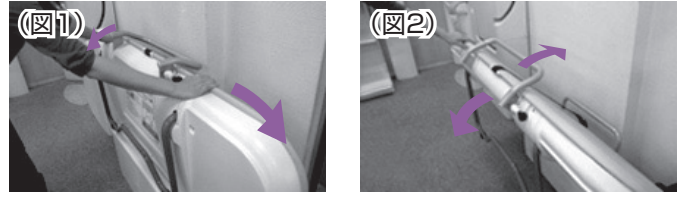

手すりの開閉動作確認

#### (3) 手すりの開閉動作の確認 (図3,4)

- ① 手すりを持ったままノブを引き、手すりがスムーズに開くことを確認。
- ② 手すりを閉じ、ノブがロックすることを確認。

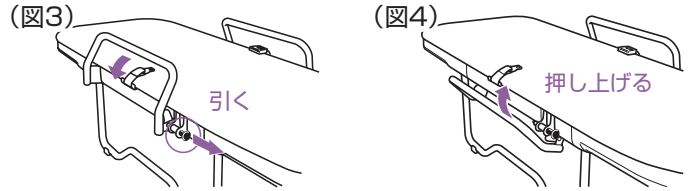


#### (4) シール、ステッカー類の確認

点検項目	設置場所	点検方法	判断基準	対応方法
誘導案内ステッカー	化粧室入口やトイレのドア等	目視	正常に貼付され、内容が確認できること(傷、破れ、脱落、変色がないこと) ※ステッカーおよびボードは安全にご使用いただくための警告や使用上の注意が記載されております。	部品交換
本体ステッカー	テーブル本体正面			
使用説明ボード	テーブルを開いた正面			

#### (5) ベルト、バックルの確認 (図5)

- ① バックルに傷・割れ・ガタつきなどがないこと。
- ② バックルのロック・解除が確実にできること。
- ③ ベルトのほつれ、損傷がないか確認。

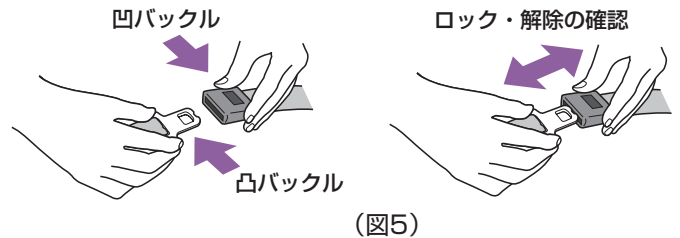

#### 日常点検チェックシート

点検部分	点検項目	日時	担当者	チェック	備考メモ
外観	・部品のはずれがないこと				
	・本体にガタつきがないことを本体を揺すって確認				
	・傷、割れなどがないこと				
テーブルの開閉動作	・テーブル部にガタつきがないことをベット部を左右に揺すって確認				
	・テーブル部の取手を持って開閉がスムーズであることを確認				
	・テーブル部を10cm程度開いた際自動的に元の位置に戻ることを確認				
	・テーブル部を半分程度開いた際ゆっくりと開くことを確認				
手すりの開閉動作	・手すりを持ったままノブを引き、手すりがスムーズに開くことを確認				
	・手すりを閉じ、ノブがロックすることを確認				
ステッカー・ボード	・はがれがないこと				
	・内容が読めること				
ベルト・バックル	・バックルに傷・割れ・ガタつきなどがないこと				
	・バックルのロック・解除が確実にできること				
	・ベルトのほつれ・損傷がないこと				

## 4 定期点検


- 定期点検は、年1回を目安に定期的に行なう点検です。
- 定期点検では、日常点検項目をご確認の上、下記の「製品分解・点検方法および判断基準（定期点検）」に従って各部品を取り外し、各部の状態を確認してください。
- 下記項目で不具合を発見した場合は直ちに**使用中止・修理**を行ってください。

点検項目	点検方法	判断基準	対応方法
ベルト（2本）のほつれ、損傷 ・凸バックル付きベルト ・凹バックル付きベルト	目視 手感	損傷がないこと	部品交換
凸バックル付きベルト固定ネジの脱落・ゆるみ	ドライバー	脱落、ゆるみがないこと	部品交換
凸バックル付きベルト巻取りリール動作	目視 手感	動作がスムーズなこと	部品交換
テーブルカバー固定ネジ（17カ所）の脱落、ゆるみ	ドライバー	脱落、ゆるみがないこと	部品交換 （注）
ベース部カバー固定ネジ（6カ所）の脱落、ゆるみ	ドライバー	脱落、ゆるみがないこと	部品交換 （注）
アンカーボルト（4カ所）の脱落、ゆるみ	レンチ等	脱落、ゆるみがないこと	部品交換 （注）

注）各部に使用しているネジは、十字穴の潰れ、ネジの変形、錆の発生がないか確認を行い、異常を発見した場合は、新品のネジに交換してください。

### （1）各部の名称


定期点検に関しては下記イラスト・名称をご参照ください。

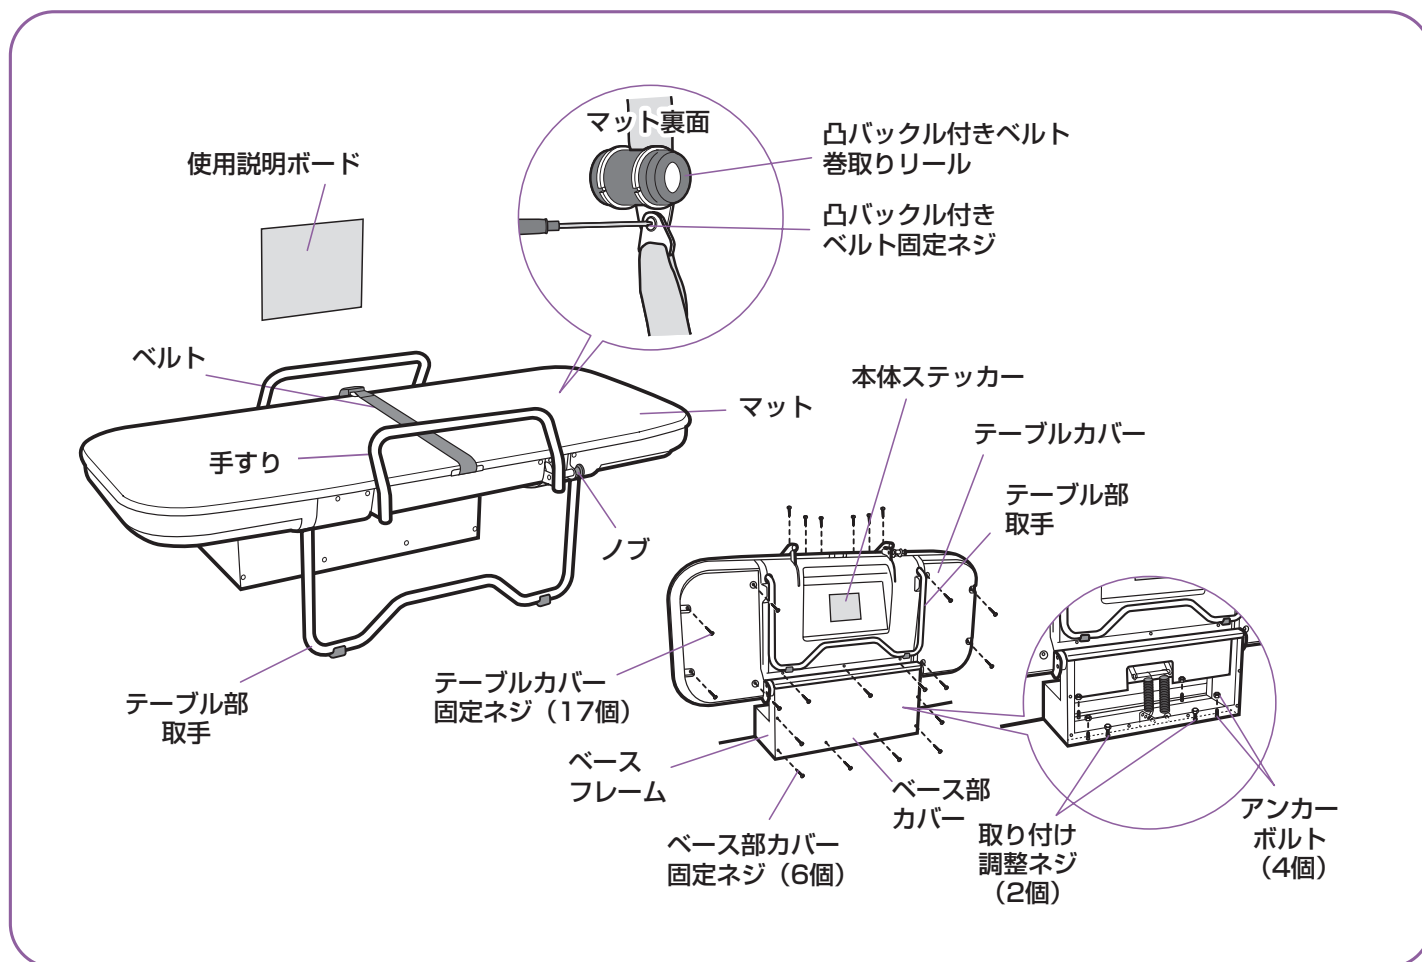


## (2) 点検項目

次の項目において、脱落・ゆるみのないことを点検してください。


- ベルト（2本）のほつれ、損傷
  - ・凸バックル付きベルト
  - ・凹バックル付きベルト

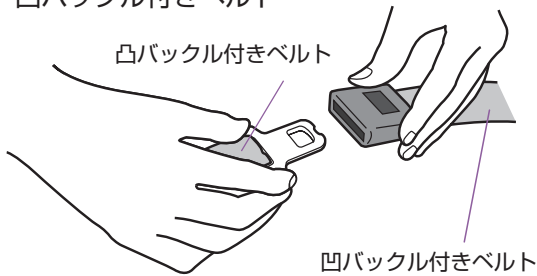


- テーブルカバー固定ネジ（17カ所）の脱落、ゆるみ
- ベース部カバー固定ネジ（6カ所）の脱落、ゆるみ

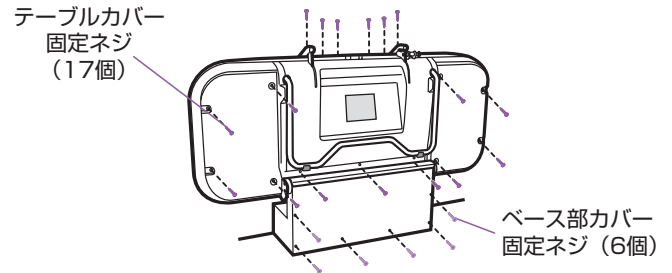

- 凸バックル付きベルト固定ネジの脱落・ゆるみ
- 凸バックル付きベルト巻取りリール動作

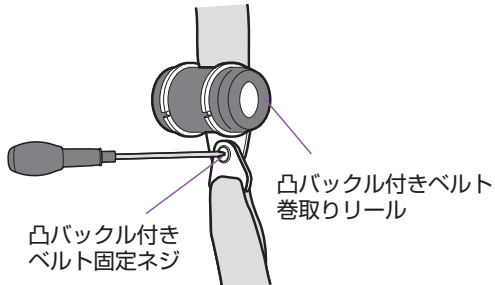


- アンカーボルト（4カ所）の脱落、ゆるみ

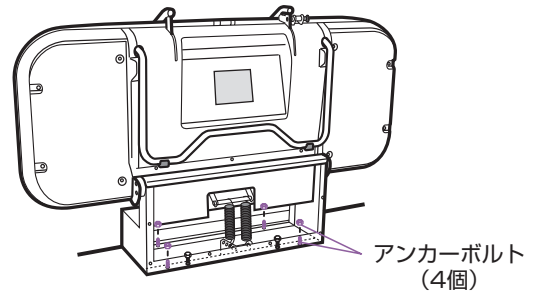


## (3) 製品の分解方法


アンカーボルト（4カ所）の点検は、次の手順で行ってください。

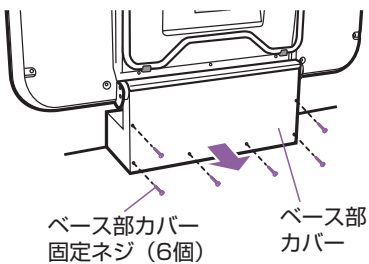

ベース部カバー固定ネジ（6カ所）をはずし、ベース部カバーをはずします。

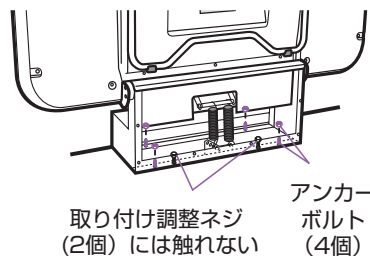

アンカーボルト（4カ所）の脱落、ゆるみを確認します。

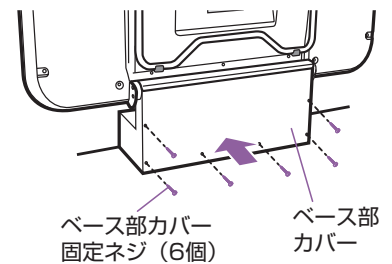

アンカーボルト（4カ所）の確認後、逆手順でベース部カバーを取り付け、ベース部カバー固定ネジ（6カ所）の脱落、ゆるみがないことを確認します。


### 定期点検チェックシート

点検項目	日時	担当者	チェック	備考メモ
凸バックル付きベルト固定ネジの脱落・ゆるみ				
凸バックル付きベルト巻取りリール動作				
テーブルカバー固定ネジ（17カ所）の脱落、ゆるみ				
ベース部カバー固定ネジ（6カ所）の脱落、ゆるみ				
アンカーボルト（4カ所）の脱落、ゆるみ				

- 日常点検にてベルトに切れ・ほつれ・汚れ等があることを発見した場合は、交換用ベルトを購入いただき、下記方法にて交換することをおすすめいたします。

## ■ベルトの交換方法・分解

取替用ベルトの交換は、次の手順で行ってください。

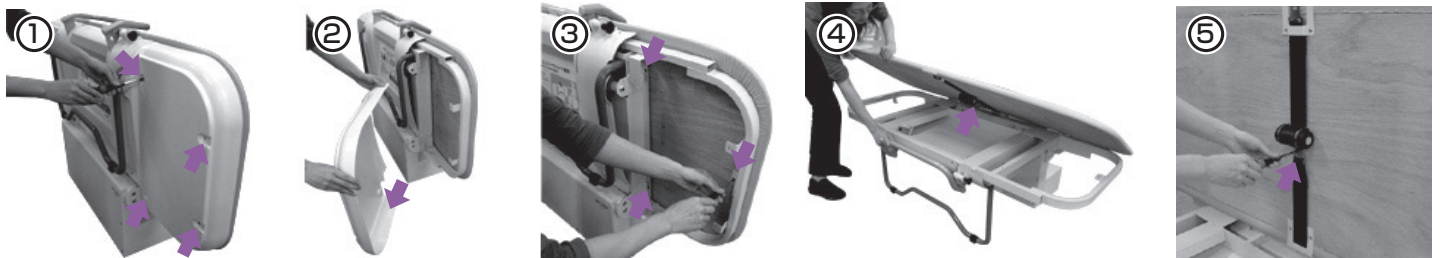

① テーブル部左右のテーブルカバー固定ネジ（左右各々4ヶ所）をはずします。

② テーブルカバー（左右）を外側に引き抜くようにはずします。

③ テーブル部左右のマット固定ネジ（左右各々3ヶ所）をはずします。

④ マットがずれないように手で押さえながらテーブルを開き、マットを奥側を軸にして起こします。

⑤ 凸バックルのベルトをゆっくりと巻取らせた後、固定ネジ（1カ所）をはずします。

## ■ベルトの交換方法・組み立て

取替用ベルトの組付けは、次の手順で行ってください。



① 凸バックル付きベルトが巻かれた状態のものと凹バックル付きベルトをとも締め固定します。

② 凸バックル付きベルトを数回引出し、手を離すと収納されることを確認してください。

③ マットを奥側を軸にして倒します。この際凸バックル付きベルトがベルトガイドからはずれないように手で押さえておきます。

④ テーブル部左右のマット固定ネジ（左右各々3箇所）を締めます。

⑤ テーブル部左右のテーブルカバー固定ネジ（左右各々4ヶ所）を締め、ゆるみがないことを確認します。

日常点検・定期点検で不具合を発見した場合は直ちに使用を中止し  
下記サービスセンターへのご連絡・修理依頼を行ってください。

サービスセンター

TEL 03-5806-4621 FAX 03-5828-7630

電話受付時間：祝祭日を除く月～金 10:00～17:00

## 5 その他

### (1) 点検日の記入

点検チェックAシール（別売）に点検日を記入の上、製品に貼り付けてご利用ください。

#### ●点検チェックAシール サンプル

製品を安全にご使用いただくために日常点検と1年ごとの定期点検をお願いします。

点検年月日	点検者	点検年月日	点検者
年 月 日		年 月 日	
年 月 日		年 月 日	
年 月 日		年 月 日	
年 月 日		年 月 日	

販売元 コンビウィズ株式会社 (受付時間) 祝祭日を除く月～金  
 サービスセンター 10:00～17:00  
 TEL:03-5806-4621 338456080 0607(1)  
 部品コード 338456080

サイズ：W80×H55mm  
 テトロン銀消し  
 基材：ユボ80ミクロン  
 強粘着#50  
 部品コード  
 338456080

### (2) 警告ステッカーについて

弊社では製品をより安全にご使用頂くため、注意を促す<警告ステッカー>（別売）をご用意いたしております。

#### ●警告ステッカーサンプル



サイズ：W200×H165mm  
 部品コード  
 338456110  
 警告Sおむつ交換台共通

ご用命に関しては代理店もしくは弊社サービスセンターにお問い合わせください。

### (3) 清掃

清掃の際は中性洗剤を薄めたもので水拭きし、後で必ず乾拭きしてください。

【注意】中性洗剤以外の洗剤を使用することはおやめください。

(プラスチックが劣化し、退色、ヒビ割れが発生し破損することがあります。)

**Combi**  
www.combiwith.co.jp

## コンビウィズ株式会社

本社/東京営業所/〒111-0041 東京都台東区元浅草2-6-7

TEL.03-5828-7631 FAX.03-5828-7630

大阪営業所/〒540-0026 大阪市中央区内本町2-4-16

TEL.06-6942-0384 FAX.06-6942-0398

●修理・点検に関するお問合せ

**サービスセンター/TEL.03-5806-4621**

受付時間:祝祭日を除く、月～金10:00～17:00

338156010 0910(2)