


乳幼児用椅子


「ベビーキープEX」「ベビーキープE」

「ベビーキープE-FL」「ベビーキープE-WA」


日常点検 定期点検マニュアル

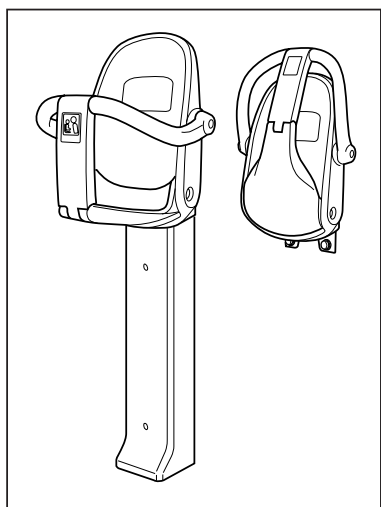

ベビーキープE-FL (脚付き)
ベビーキープE-WA (脚なし)

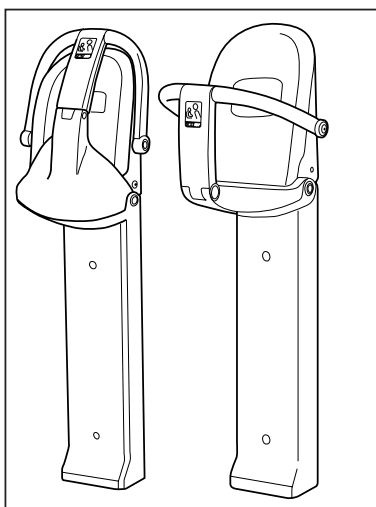

ベビーキープE
(ガード色ピンク)

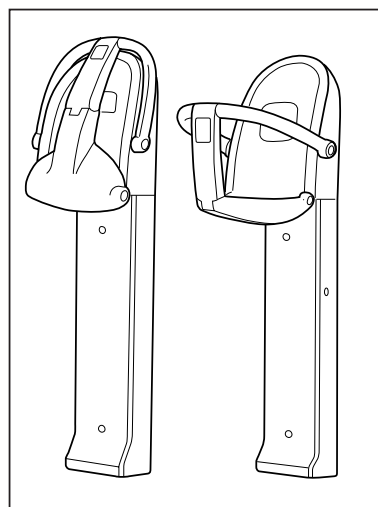

ベビーキープEX
(ガード色紫)

はじめに

本書は、乳幼児用椅子「ベビーキープEX」「ベビーキープE」「ベビーキープE-FL」「ベビーキープE-WA」を快適、また安全にご利用いただく為に必要な点検「オーバーホール」「日常点検」および「定期点検」の内容を記載したマニュアルです。


本書の内容に従い「オーバーホール」、毎日の「日常点検」および年一回の「定期点検」を正しく必ず実施してください。

特に設置後、長期間経過した製品は誤使用等による破損、樹脂部の劣化、ネジのゆるみ等が発生する可能性がありますので、必ず「オーバーホール」を実施してください。

1 各部の名称

「ベビーキープE-FL」は脚付きタイプ、「ベビーキープE-WA」は脚なしタイプになります。

下図は「ベビーキープE-FL」で説明しています。

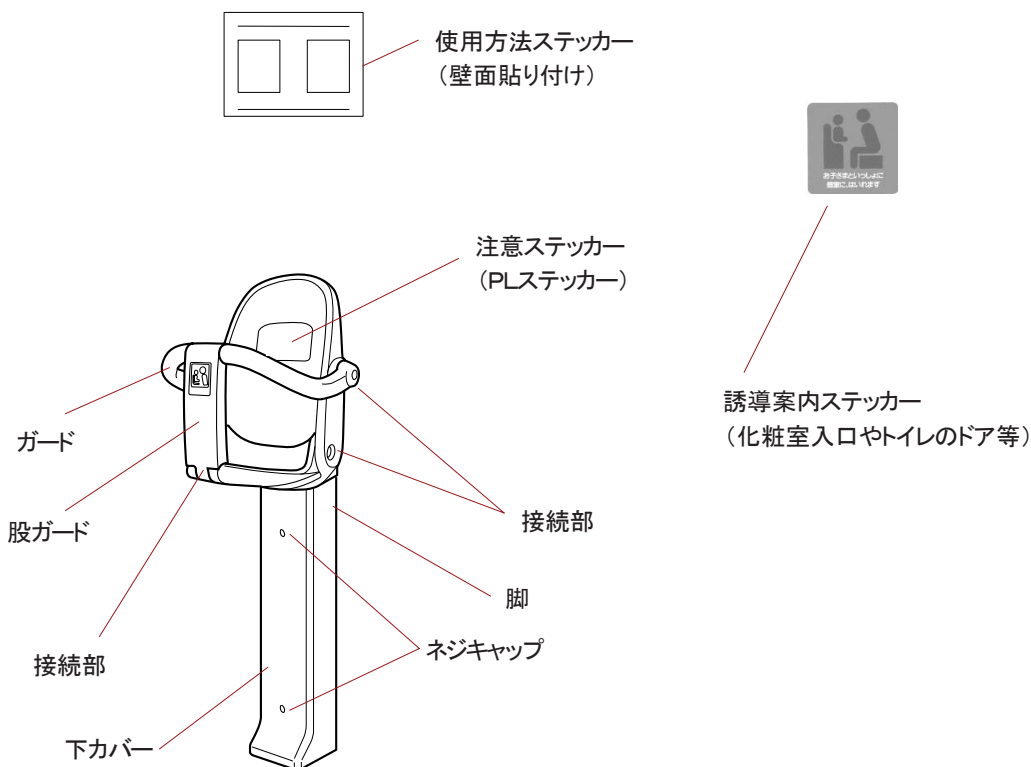

「日常点検」「定期点検」「オーバーホール」にて、異常を発見した場合は 直ちに**使用を中止**し納入代理店様または、施工業者様へご連絡して頂き、修理を ご依頼願います。

製品の耐用年数について

本製品の耐用年数は正常に使用した場合で7年ですので、設置後7年を経過した製品につきましては製品のお取り替えをお願い致します。

2 日常点検

日常点検は、毎日目視および手感にて行なう点検です。

必要工具 なし

- ガードを開閉したときにガードおよび本体にガタつきが、無いこと。
(ガードの開閉動作を行なって確認してください。)
- 各部のネジがゆるんでいないこと。
- 部品がはずれていないこと。
- 本体、ガードが破損していないこと。
- 使用方法ステッカーは見やすい状態に保たれていること。
(製品の近くの壁面に貼られていることを確認してください。)

3 定期点検

頻度を決めて定期的に確認していただく項目です。





点検の頻度は、六ヵ月毎を目安にしてください。

必要工具 プラスドライバー

1) ステッカー関係

注意、使用方法ステッカーの文面は機種により異なる場合があります。

詳しくは部品価格表をご参照ください。()内は部品価格表での名称です。


点検項目	設置場所	点検方法	判断基準	対応方法	
誘導案内ステッカー (誘導案内Sキープ)	 お子さま用のイスがあります Baby rest inside	化粧室入口やトイレのドア等	目視	正常に貼付され、内容が確認できること (傷、破れ、紛失、変色がないこと)	部品交換
注意ステッカー E-FL; (本体Sキープ) E; (PLステッカー)		本体正面			
使用方法ステッカー (使用説明SキープE)		製品上部の壁面			
ガードステッカー (ガードS)		股ガード部正面			

2) 機能、機構関係

- 右記項目で不具合を発見した場合は直ちに「**使用中止・修理**」してください。
- コーナー取り付けの場合、側面左右のネジを締め付ける為には、壁から製品を取りはずす必要があります。(取りはずしは、オーバーホールの項を参考分解し、フレームを固定するアンカーボルトを取りはずしてから側面が見える状態にします。)

点検項目	点検方法	判断基準	対応方法
製品の傾き、ガタつき	目視 手感	傾き、ガタつき、異常音がないこと	部品交換
ガード、座面開閉		傾き、ガタつき、異常音がないこと 正常に作動すること。	部品交換
各部のネジのゆるみ、脱落(注1)		脱落、ゆるみのないこと。	増し締め 部品交換
接続部の確認	目視	破損、はずれ、ゆがみ、異物のないこと。	部品交換
部品の傷、ヒビ、割れ、著しい汚れ	目視 手感	脱落、破損、傷がないこと	部品交換

注1；ネジのゆるみの点検箇所
ドライバーで増し締めを行なってください。

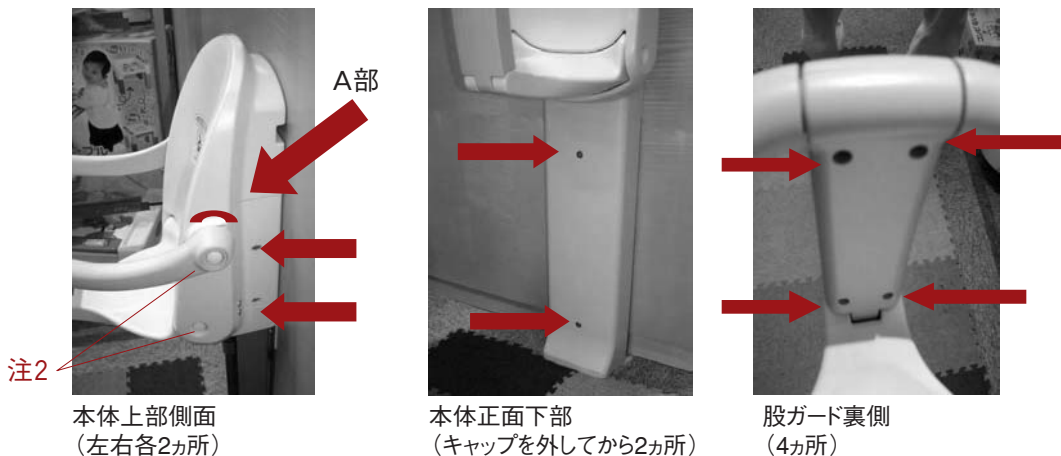

注2；ガード、座面の接続部も、ネジを使用して固定しておりますが、ゆるみ止めの為に接着を行っておりますので、増し締めは不要です。この部分のネジははずさないで開閉の点検にてガタの有無とA部の隙間の確認をしてください。

4 オーバーホール

- オーバーホールでは、全ての部品を取りはずし、部品の状態を確認してください。
- 必要工具 プラスドライバー、レンチ
- 次ページ項目で不具合を発見した場合は直ちに **使用中止・修理** してください。


1) 点検項目表

点検項目	点検方法	判断基準	対応方法
壁、床各施工(固定)ネジの脱落、ゆるみ ・(EX、E)脚フレーム部(3カ所)プラス2カ所または1カ所(壁面の材質により違います。) ・(E-FLのみ)壁フック(2カ所) ・(E-FLのみ)脚フレーム部(3カ所)	ドライバー、レンチ、等	ガタつきがないこと ネジの脱落、ゆるみがないこと フレーム、壁フックに著しい錆の発生が、劣化がないこと	分解点検後、確実に締める 部品交換 (注1)
側面固定左右各2カ所 正面脚カバー部2カ所(EX、E、E-FLのみ)の締結ネジの脱落、ゆるみ	ドライバー	だゆるみ、ガタつきがないこと	分解点検後、確実に締める 部品交換 (注1)
部品の破損、紛失、汚れ	目視 手感	紛失、破損、傷、著しい汚れがないこと	部品交換 (注1)

注1；各部に使用しているネジは、十字穴の潰れ、ネジの変形、錆びの確認を行ない、異常を発見した場合は、新しいネジに交換してください。


2) 製品の分解方法 ※写真はE-EL

- ①下カバーのネジキャップとネジ各2本をはずします。

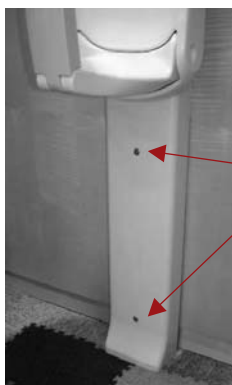

ネジキャップをはずしてからネジをはずす。

- ②本体上部側面のネジ左右各2本をはずしてから下カバーを下へ引き抜くようにして取り出します。(写真は下カバーを取り出した状態)

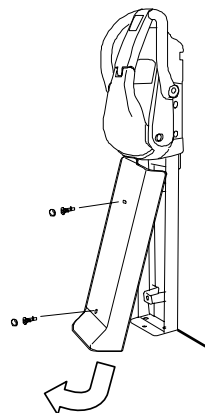

- ③本体上部を上から引き抜きます。




フレーム E、EXでは壁面部も2カ所または1カ所ネジ止めています。

- ④フレームだけ残った状態



壁フック E、EXには付属しません。

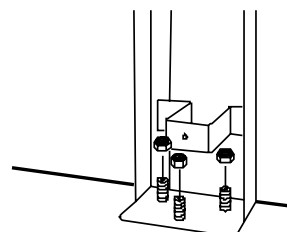

フレームの脚部固定ネジ位置
ネジ3カ所

分解後、点検項目表に従い、各部の点検を実施してください。

3) 製品の組立方法と組立後の確認


組立は、分解と逆の手順で行ないます。

ネジの締め付けは、確実にこなってください。

樹脂部のネジ締め付けは、手動にてお願い致します。

組立終了後、ガタつきの確認とガードの作動を確認してください。

数回、ガードの
開閉確認をする。

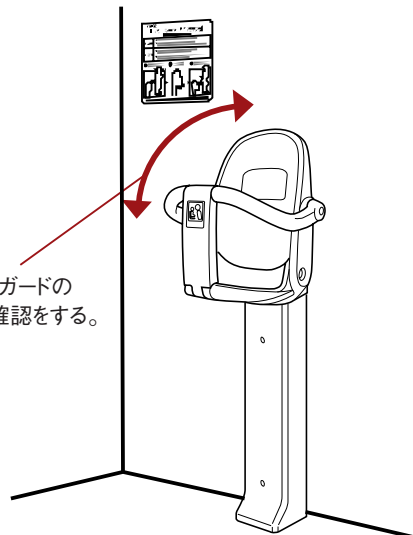

5 その他

1) 点検日の記入

点検チェックシールA (別売) に点検日を記入の上、製品に貼り付けてください。

製品を安全にご使用いただくために日常点検と1年ごとの定期点検をお願いします。

点検年月日	点検者	点検年月日	点検者
年 月 日		年 月 日	
年 月 日		年 月 日	
年 月 日		年 月 日	
年 月 日		年 月 日	

販売元 コンビウィズ株式会社 (受付時間) 祝祭日を除く月～金 10:00～17:00
サービスセンター
TEL:03-5806-4621 111716060 0607(1)

・点検チェックシールAサンプル

サイズ W80×H55mm
テトロン 銀消し
基材;ユボ80ミクロン
強粘着 #50

2) 清掃

清掃の際は中性洗剤を薄めたもので水拭きし、後で必ず乾拭きしてください。

【注意】 中性洗剤以外の洗剤を使用することはおやめください。

(プラスチックが劣化し、退色、ヒビ割れが発生し破損することがあります。)

●ご用命に関しては代理店もしくは弊社サービスセンターにお問合せください。

コンビウィズ株式会社

サービスセンター

〒111-0041 東京都台東区元浅草2-6-7

TEL 03-5806-4621

FAX 03-5828-7630

電話受付時間：祝祭日を除く月～金 10:00-17:00

※本書の内容の無断転載を禁止します。