


# 施設用ベビーカーR2 日常点検チェック表

## 各部の名称

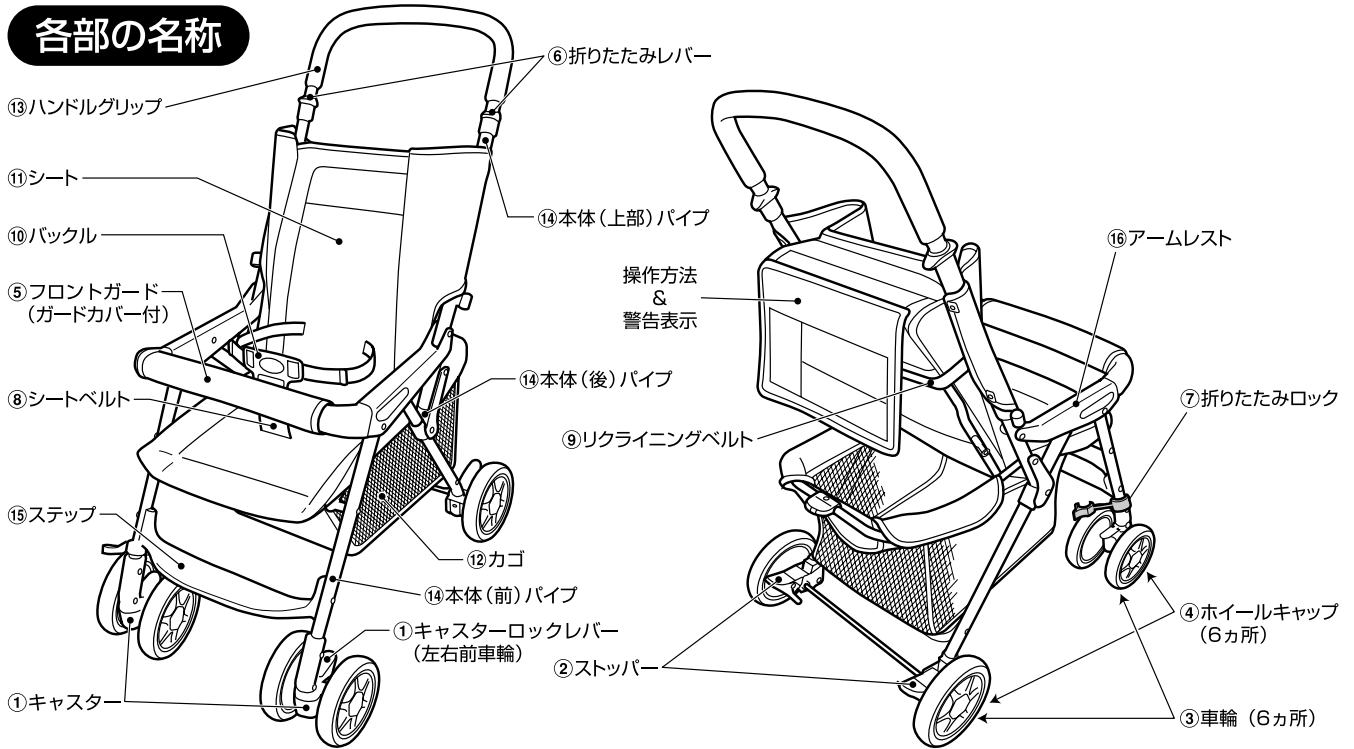

## 点検項目

製品を安全にご使用していただくために、下記の点検をご使用開始前にお願いいたします。

項目	名称	☑ チェック	チェック内容 (目視)
1. 車輪	①キャスター、ロックレバー ②ストッパー ③車輪 ④ホイールキャップ	<input type="checkbox"/>	破損したり、はずれたり、がたついていませんか？
2. ガード	⑤フロントガード	<input type="checkbox"/>	破損したり、はずれたりしていませんか？
3. 折りたたみ部	⑥折りたたみレバー ⑦折りたたみロック	<input type="checkbox"/>	折りたたみレバーはついていますか？ <input type="checkbox"/> 折りたたみレバーのピンは飛び出していませんか？
4. ベルト	⑧シートベルト ⑨リクライニングベルト ⑩バックル	<input type="checkbox"/>	破損したり、はずれたりしていませんか？
5. 縫製部	⑪シート ⑫カゴ	<input type="checkbox"/>	破れたり、ほつれたりしていませんか？ <input type="checkbox"/> 操作方法表示は読めますか？
6. 本体	⑬ハンドルグリップ ⑭本体パイプ ⑮ステップ ⑯アームレスト	<input type="checkbox"/>	破損していませんか？


点検時に異常を発見しましたらただちにご使用を中止し、販売担当者にご連絡ください。

**コンビウイズ株式会社**

サービスセンター TEL:03-5806-4621 FAX:03-5828-7630 [受付時間] 祝祭日を除く月～金 10:00～17:00

# 施設用ベビーカーR2 定期点検チェック表

## 各部の名称

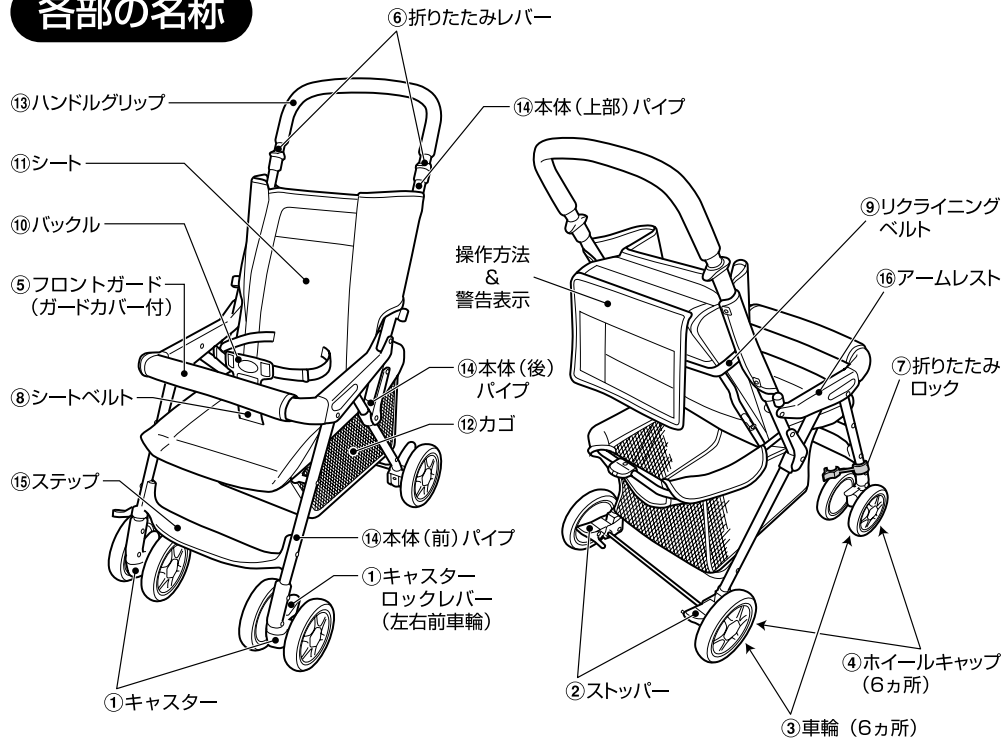

## 点検項目

製品を安全にご使用していただくために、6カ月に1回の点検をお願いいたします。

項目	名称	チェック	チェック内容(作動検査、目視)
1. 車輪	①カスター、ロックレバー	目視 作動検査	<input type="checkbox"/> 破損・はずれの有無 <input type="checkbox"/> 回転・ガタの有無 <input type="checkbox"/> カスターレバーの操作確認(ロック・アンロック動作)
	②ストッパー	目視 作動検査	<input type="checkbox"/> 破損・はずれの有無 <input type="checkbox"/> ストッパーレバーの操作確認(ロック・アンロック動作)、ストッパーのきき
	③車輪	目視 作動検査	<input type="checkbox"/> 破損・はずれ・ゆがみの有無 <input type="checkbox"/> 車輪の抜けの有無(引っ張って確認) <input type="checkbox"/> ガタの有無(回転させて確認)
	④ホイールキャップ	目視	<input type="checkbox"/> 部品のはずれの有無

2. ガード	⑤フロントガード	目視	<input type="checkbox"/> 破損、はずれの有無 <input type="checkbox"/> ガードカバーの有無
3. 折りたたみ部	⑥折りたたみレバー	目視	<input type="checkbox"/> 破損・はずれの有無 <input type="checkbox"/> ピンの飛び出しの有無 <input type="checkbox"/> 上下動作の確認
	⑦折りたたみロック	目視 作動検査	<input type="checkbox"/> 破損・はずれの有無 <input type="checkbox"/> 折りたたみロックの確認(折りたたんで確認)
4. ベルト	⑧シートベルト	目視	<input type="checkbox"/> 破れ・ほつれの有無
	⑨リクライニングベルト	目視 作動検査	<input type="checkbox"/> 破れ・ほつれの有無 <input type="checkbox"/> リクライニング動作は正常か(リクライニングを上下して確認)
	⑩バックル	目視 作動検査	<input type="checkbox"/> 破損・はずれの有無 <input type="checkbox"/> バックル機能は正常か(バックルをロック・アンロックして確認)
5. 縫製部	⑪シート	目視	<input type="checkbox"/> 破れ・ほつれの有無 <input type="checkbox"/> プリントのはがれの有無 <input type="checkbox"/> 操作表示は読めるか? <input type="checkbox"/> 座面はベコベコしないか?(座面を手で押して確認)
	⑫カゴ	目視	<input type="checkbox"/> 破れ・ほつれの有無 <input type="checkbox"/> カゴの中に忘れ物はないか?
6. 本体	⑬ハンドルグリップ	目視	<input type="checkbox"/> 破れ・ほつれの有無
	⑭本体パイプ	目視	<input type="checkbox"/> 曲がりの有無
	⑮ステップ	目視	<input type="checkbox"/> 破損・はずれの有無
	⑯アームレスト	目視	<input type="checkbox"/> 破損・はずれの有無
	車体全体	目視 作動検査	<input type="checkbox"/> ゆがみの有無(車体を開いて確認) <input type="checkbox"/> リベット・ネジの飛び出しは無いか <input type="checkbox"/> 車体の浮きの有無 <input type="checkbox"/> 直進するか(車体を押して確認) <input type="checkbox"/> カスターのきき(カスターレバーフリーで、車体を押して確認)

## コンビウィズ株式会社

サービスセンター TEL:03-5806-4621 FAX:03-5828-7630  
【受付時間】 祝祭日を除く月～金 10:00～17:00