


施設用ベビーカーSC41 日常点検チェック表

各部の名称

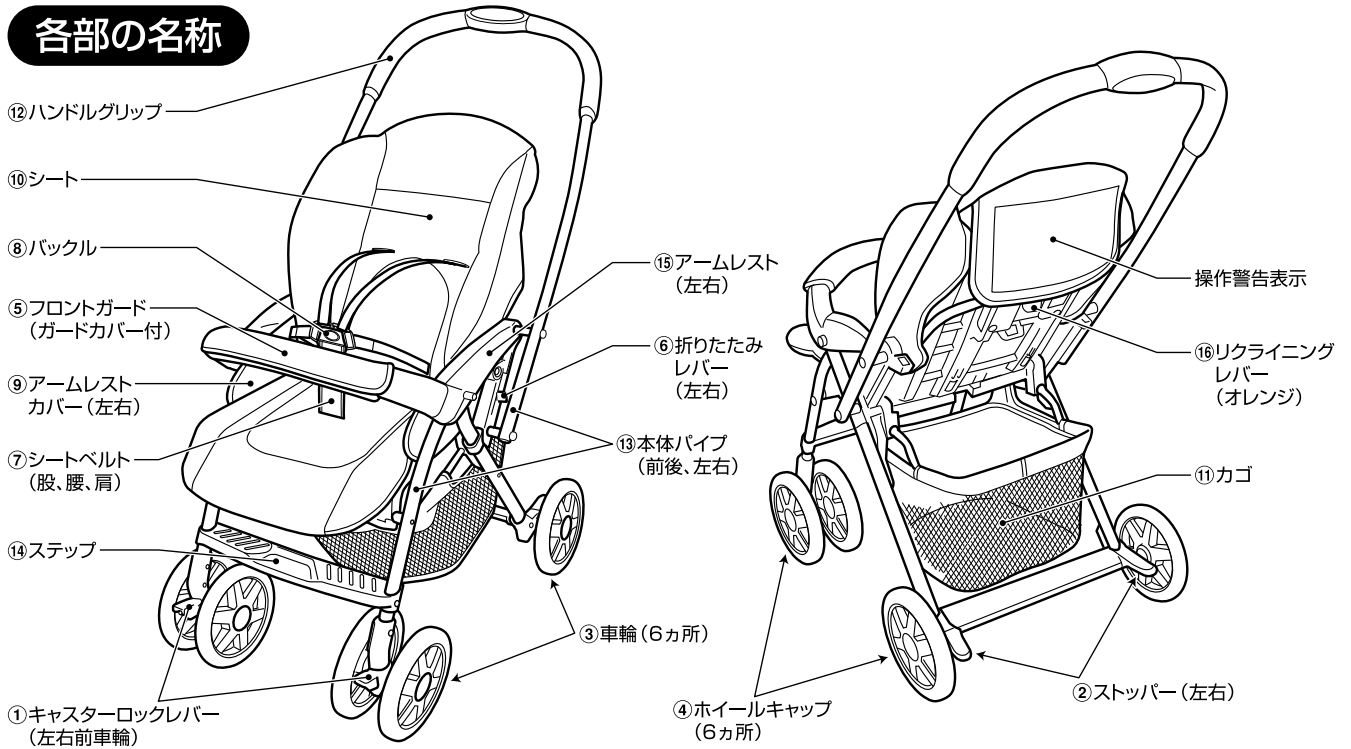

点検項目

製品を安全にご使用していただくために、下記の点検をご使用開始前をお願いいたします。

| 項目 | 名称 | <input checked="" type="checkbox"/> チェック | チェック内容 (目視) |
|-----------|--|--|--|
| 1. 車輪 | ①カスターロックレバー (左右前車輪) ②ストッパー (左右) ③車輪 (6カ所) ④ホイールキャップ (6カ所) | <input type="checkbox"/> | 破損したり、はずれたり、がたついていませんか？ |
| 2. ガード | ⑤フロントガード (ガードカバー付) | <input type="checkbox"/> | 破損したり、はずれたりしていませんか？ |
| 3. 折りたたみ部 | ⑥折りたたみレバー (左右) | <input type="checkbox"/> | 折りたたみレバーはついていますか？ |
| 4. ベルト | ⑦シートベルト (股、腰、肩) ⑧バックル | <input type="checkbox"/> | 破損したり、はずれたりしていませんか？ |
| 5. 縫製部 | ⑨アームレストカバー (左右) ⑩シート ⑪カゴ | <input type="checkbox"/> | 破れたり、ほつれたりしていませんか？ <input type="checkbox"/> 操作方法表示は読めますか？ |
| 6. 本体 | ⑫ハンドルグリップ ⑬本体パイプ (前後、左右) ⑭ステップ ⑮アームレスト (左右) ⑯リクライニングレバー (オレンジ) 全体 | <input type="checkbox"/> | 破損したり、変形していませんか？ <input type="checkbox"/> 車体がゆがんでいたり、ネジ類の飛び出しはありませんか？ |


点検時に異常を発見しましたらただちにご使用を中止し、販売担当者にご連絡ください。

コンビウイズ株式会社

サービスセンター TEL:03-5806-4621 FAX:03-5828-7630 [受付時間] 祝祭日を除く月～金 10:00～17:00

施設用ベビーカーSC41 定期点検チェック表

各部の名称

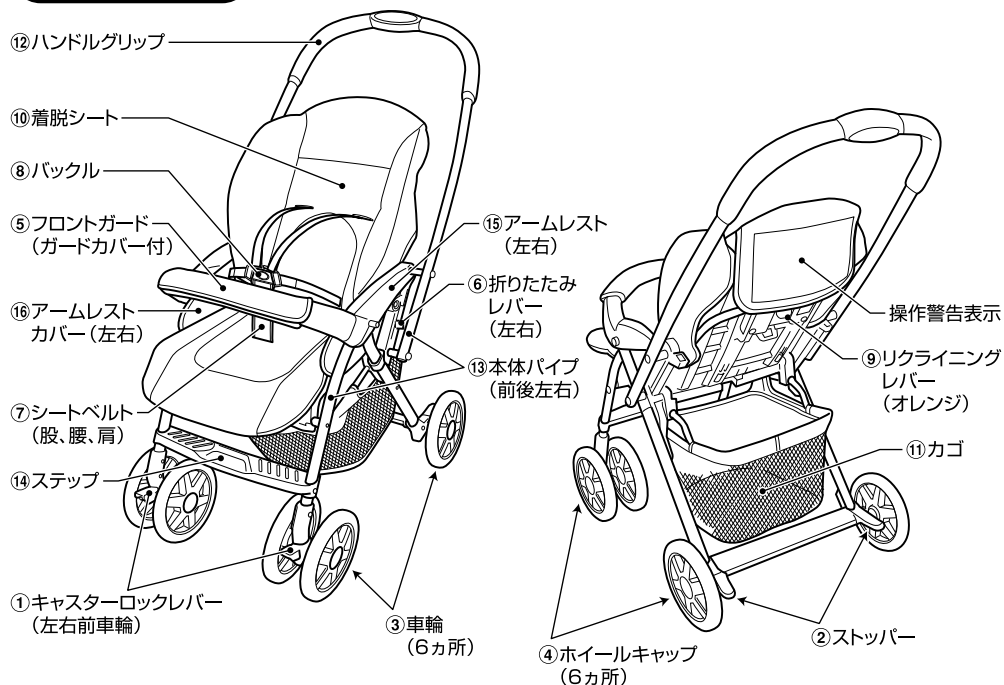

点検項目

製品を安全にご使用していただくために、6カ月に1回の点検をお願いいたします。

| 項目 | 名称 | チェック | チェック内容(作動検査、目視) |
|-------|--------------|------------|---|
| 1. 車輪 | ①カスター、ロックレバー | 目視 作動検査 | <input type="checkbox"/> 破損・はずれの有無 <input type="checkbox"/> 回転・ガタの有無 <input type="checkbox"/> カスターレバーの操作確認(ロック・アンロック動作) |
| | ②ストッパー | 目視 作動検査 | <input type="checkbox"/> 破損・はずれの有無 <input type="checkbox"/> ストッパーレバーの操作確認(ロック・アンロック動作)、ストッパーのきき |
| | ③車輪 | 目視 作動検査 | <input type="checkbox"/> 破損・はずれ・ゆがみの有無 <input type="checkbox"/> 車輪の抜けの有無(引っ張って確認) <input type="checkbox"/> ガタの有無(回転させて確認) |
| | ④ホイールキャップ | 目視 | <input type="checkbox"/> 部品のはずれの有無 |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|---|
| 2. ガード | ⑤フロントガード | 目視 | <input type="checkbox"/> 破損、はずれの有無 <input type="checkbox"/> ガードカバーの有無 |
| 3. 折りたたみ部 | ⑥折りたたみレバー | 目視 作動検査 | <input type="checkbox"/> 破損・はずれの有無 <input type="checkbox"/> 上下動作の確認 |
| 4. ベルト | ⑦シートベルト ⑧バックル | 目視 目視 作動検査 | <input type="checkbox"/> 破れ・ほつれの有無 <input type="checkbox"/> 破損・はずれの有無 <input type="checkbox"/> バックル機能は正常か(バックルをロック・アンロックして確認) |
| 5. リクライニング | ⑨リクライニングレバー | 作動検査 | <input type="checkbox"/> リクライニング動作は正常か?(リクライニングレバーを引き、リクライニング動作上下を行って確認) |
| 6. 縫製部 | ⑩シート | 目視 | <input type="checkbox"/> 破れ・ほつれの有無 <input type="checkbox"/> プリントのはがれの有無 <input type="checkbox"/> 操作表示は読めるか? <input type="checkbox"/> 座面背面はベコベコしないか?(座面背面を手で押して確認) |
| | ⑪カゴ | 目視 | <input type="checkbox"/> 破れ・ほつれの有無 <input type="checkbox"/> カゴの中に忘れ物はないか? |
| 7. 本体 | ⑫ハンドルグリップ | 目視 | <input type="checkbox"/> 破れの有無 <input type="checkbox"/> 曲がりの有無 <input type="checkbox"/> 破損の有無 <input type="checkbox"/> 破損の有無 <input type="checkbox"/> はずれの有無 <input type="checkbox"/> ゆがみの有無(車体を開いて確認) <input type="checkbox"/> リベット・ネジの飛び出しは無いか <input type="checkbox"/> 車体の浮きの有無 <input type="checkbox"/> 直進するか(車体を押して確認) <input type="checkbox"/> カスターのきき(カスターレバーフリーで、車体を押して確認) |
| | ⑬本体パイプ | 目視 | |
| | ⑭ステップ | 目視 | |
| | ⑮アームレスト | 目視 | |
| | ⑯アームレストカバー | 目視 | |
| | 車体全体 | 目視 | |

コンビウィズ株式会社

サービスセンター TEL:03-5806-4621 FAX:03-5828-7630
 【受付時間】 祝祭日を除く月～金 10:00～17:00