

# Combi ベビーシートMS-F52 施工説明書



この度はCombi ベビーシートMS-F52をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この製品はさまざまなお子さま連れのかたがご使用になりますので、皆さまが快適にご使用いただくためには、お施主さまの安全管理が大切です。本書の内容に従って正しく施工管理して下さるようお願いいたします。

## コンビウイズ株式会社


※本書に使用しているイラストは、操作方法などをわかりやすく説明するため、製品とは若干異なる場合があります。

### 1 安全に施工していただくために


ここに示した注意事項は、施工方法、及び取り扱いを誤るとお子さまや操作しているかたへ危害や物的損害の発生が予想される事項を、危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」「注意」に区分し表示しています。ご使用前によくお読みの上、安全のために必ずお守りください。

 <b>警告</b>	この表示を無視し誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視し誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が起こる可能性がある内容を示しています。

### 2 施工者のかたへのお願い

 <b>警告</b>	● 製品を改造しないでください。 思わぬ事故につながるおそれがあります。
	● 製品を安全に使用していただくために、日常点検と定期点検をお願いします。 点検を怠った場合、製品の老朽化や破損が発見されず、ケガや重大事故の原因になります。
	● 故障した製品は、放置しないでください。 誤って使用したり、お子さまが遊んだりすると、ケガや重大事故の原因になります。
	● 目的以外の用途でのご使用はおやめください。

### 3 各部のなまえ

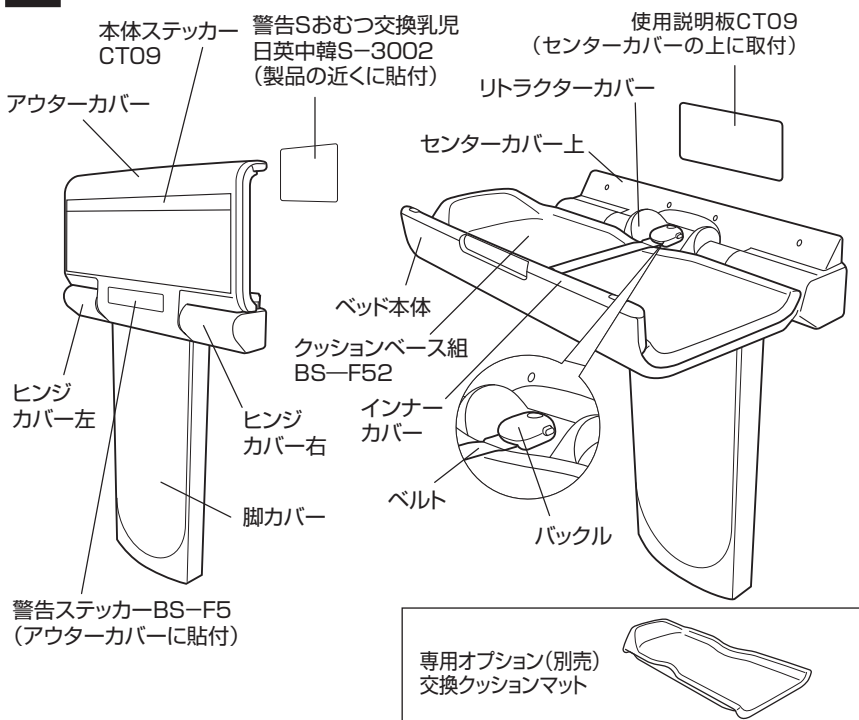

付属部品 ※付属品に含まれていない取付ネジ類については別途ご用意ください。


皿ネジ(M6)L16 …3本	六角穴付きボルト(φ4L16) …8本
タッピングネジ(φ5L40)、 ワッシャー(φ5用) …6セット	タッピングネジ(φ4L30) …4本
U字ワッシャー …3枚 ※勾配対応	L形六角レンチ 2.5…1本
誘導案内S BS 日英中韓 (以下、誘導案内 ステッカー)…2枚	警告Sおむつ交換乳児 日英中韓S-3002 (以下、警告ステッカー) …1枚
施工説明書BS-F5 (本紙)…1部	定期点検マニュアル BS-F5…1部
	保証書BS-F5 …1部
	取扱説明書 BS-F5…1部

## 4 工事説明

●製品は床面だけでなく必ず壁面にも固定してください。床面だけの固定では転倒するおそれがあります。

●床面のアンカーボルトは、コンクリート層へ確実に固定できる(最低40mm以上)長さのものを選んでください。モルタル層などへ固定すると、転倒のおそれがあります。

〈床施工例〉 誤

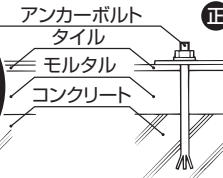


正  
コンクリート層に最低40mm以上確実に埋め込んでください。  
40mm以上

●コンクリート以外の壁面は下地補強を行ってください。

※1カ所設置あたり200N(20kgf)[6カ所固定]に耐えられる強度。守らないと転倒するおそれがあります。

●タッピングネジを使用して乾式工法の壁に取り付ける場合は、固定位置に必ず軽量鉄骨(間柱または横桎)あるいは補強用の合板等(厚み12mm以上)を入れてください。守らないと転倒するおそれがあります。

●タッピングネジを使用してパーティション壁に取り付ける場合はタッピングネジ固定位置に30mm以上の補強木をすき間がないように入れてください。守らないと転倒するおそれがあります。

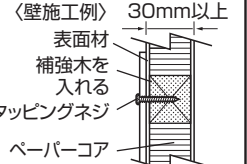


●木床に施工する場合、次の条件を満たすことを確認してください。

床仕上げ材(フローリング合板など)、床構造材(パーティクルボードなど)、補強木(角材など)あわせて75mm以上の厚みがあることを確認し、指定の方法にて取り付けてください。守らないと転倒するおそれがあります。

●引抜耐力のない(打ち込み先の補強木が木口面など)床には施工しないでください。守らないと転倒するおそれがあります。

●木床に施工する場合、床下に付帯設備(床暖房など)が敷設されている床には施工しないでください。

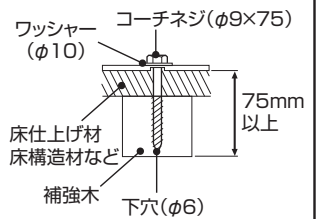


●他の製品(同様のおむつ交換台など)から付け替える場合、壁強度の確認は必ず行ってください。



警告

組立終了後、製品表面を乾がきして、ほこりを取りのぞいてください。

### 設置場所(取り付け範囲)について

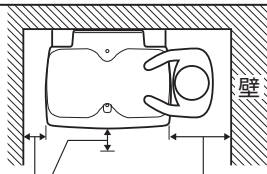

作業スペース400mm以上あける

頭部側と側面側50~70mm、または200mm以上あける。  
※お子さまの指や腕、または頭が挟まれにくい寸法です。



警告

- 便器・洗面台を使用する場所ではそれらを利用する時、必ず製品が視野に入るように設置してください。
- 紙おむつを捨てられるゴミ箱を設置する場合は、製品の近くに設置してください。ゴミ箱が近くにないと、汚れたおむつを捨てるため保護者がお子さまから離れるおそれがあります。



注意


- ドアを開いたとき、製品とドアが接触しない位置に設置してください。ドアにぶつかると製品が破損するおそれがあります。

### パネルのカスタマイズについて

本体ステッカーより下のおとしこみ部分にはお客さま自身で好みの化粧シート等を貼り付けることもできます。(化粧シート等はお客様手配となります)

本体ステッカー  
(623mm×35mm)

貼り付け可能部分  
(624×179mm、おとしこみ深さ0.5mm)

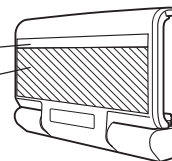


### 取付ネジ類一覧

※①製品の付属部品(タッピングネジとワッシャー)以外は別途ご用意ください。

#### ① パーティション・石膏ボード 取付

●タッピングネジ 6カ所




〈パーティションの補強〉  
内部に30mm以上の補強木を入れてください。  
※「4 工事説明」の警告内容を必ず確認すること

〈石膏ボードの補強〉  
軽量鉄骨に固定、またはコンパネ(t12以上)、鉄板(t2.3以上)で補強してください。

#### ② コンクリート、ALC 取付

●M6アンカー 6カ所

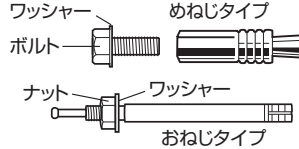


警告

コンクリート層へ確実に固定できる(最低30mm以上)長さのものを選んでください。

#### ③ 中空ブロック 取付

●トグルボルト 6カ所

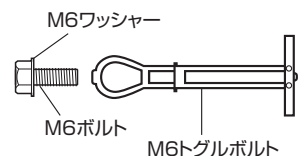


右記①〜③は壁面の種類

床面

#### コンクリート

●M10アンカー 3カ所  
おねじタイプ



※長さの選定は「4 工事説明」の警告欄をご覧ください。

#### 木床


●コーチネジ 5カ所



※長さの選定は「4 工事説明」の警告欄をご覧ください。

# 5 設置手順


## 必要工具

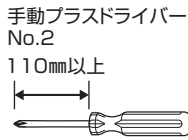


**注意**

- 製品を締結するときは電動工具を使用せず、必ず手締めで、強く締め付けないようにしてください。締め過ぎるとネジ頭が変形して鋭利な形状になるおそれがあります。
- 下記長さ以上の工具(マグネット付き)をご用意ください。短いと取り付けが困難になる部位(フレームの固定)があります。
- ・パーティション・石膏ボード取付の場合……ドライバー:軸長110mm以上

**1** ヒンジカバー(左右)、センターカバー上を本体からはずし、本体と脚を締結します。

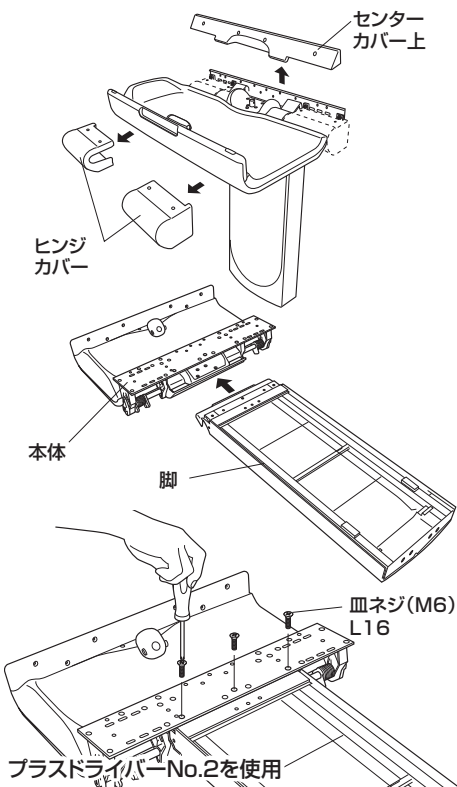


**2** 脚カバー固定ネジ2本をはずし、脚カバーを外します。取り付け位置を確認してしるしを付けます。

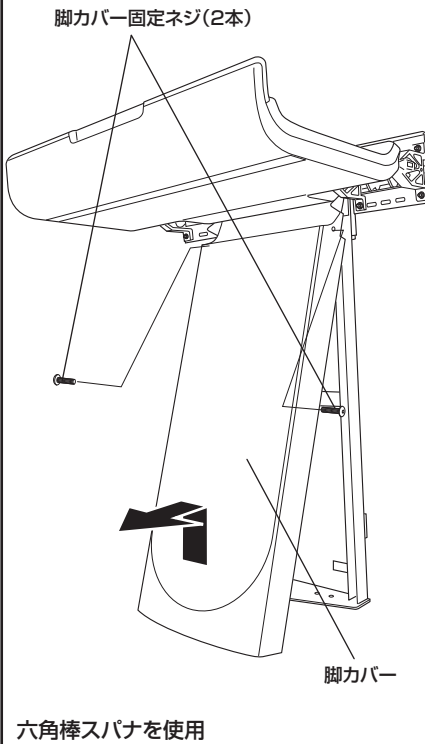


**3** 設置場所にM10アンカーを打ち込みます。コンクリートの場合:計3カ所  
※木床の場合はこの項目を飛ばして項目4に進みます。  
アンカーボルトボルトは付属品ではありません。別途ご用意ください。

■ コンクリートの場合

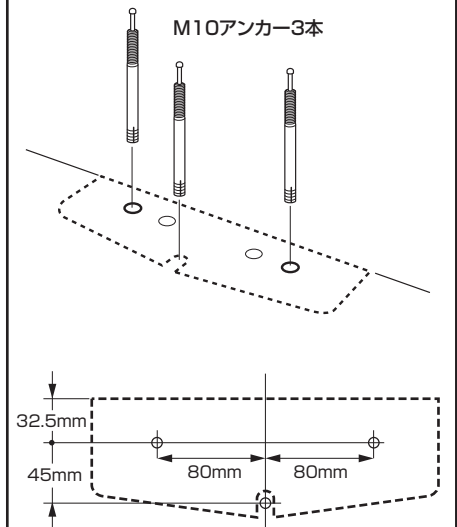


**4** 脚フレームの床面を固定します。  
コンクリートの場合:3カ所、木床の場合:5カ所  
ナット、コーチネジ、ワッシャー類は付属品ではありません。別途ご用意ください。



〈コンクリートの場合〉

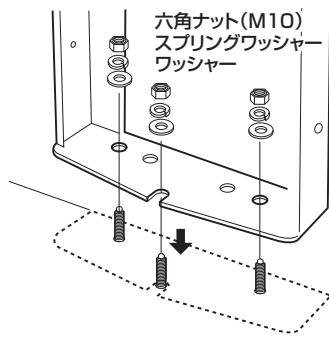

〈木床の場合〉

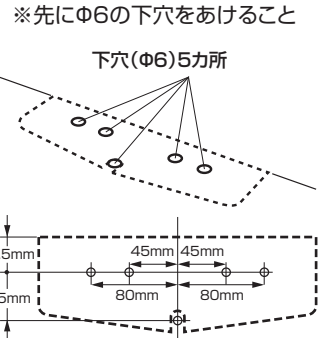


ナット、コーチネジ、ワッシャー類は付属品ではありません。別途ご用意ください。

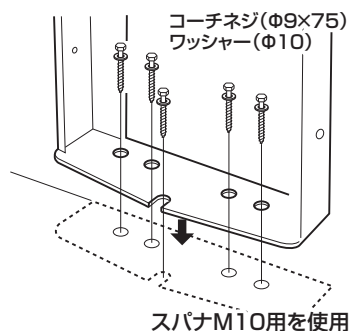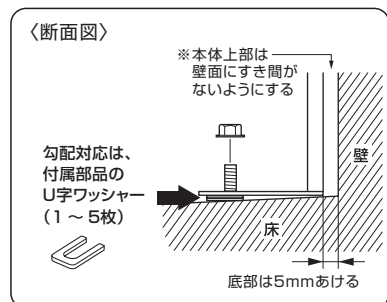


**5-1** 本体を壁面に固定します。  
〈コンクリート、ALCの場合〉  
M6アンカーを打ち込み、本体を固定します。

**5-2** 〈パーティション、石膏ボードの場合〉  
付属のタッピングネジなどで本体を固定します。

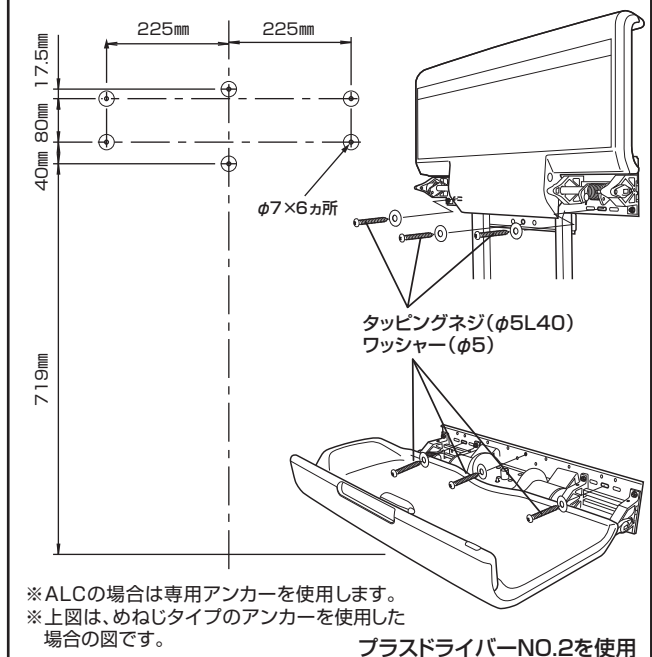


**6** 脚カバーを取付け、その後ヒンジカバー(左右)、センターカバー上の順で本体に取り付けます。

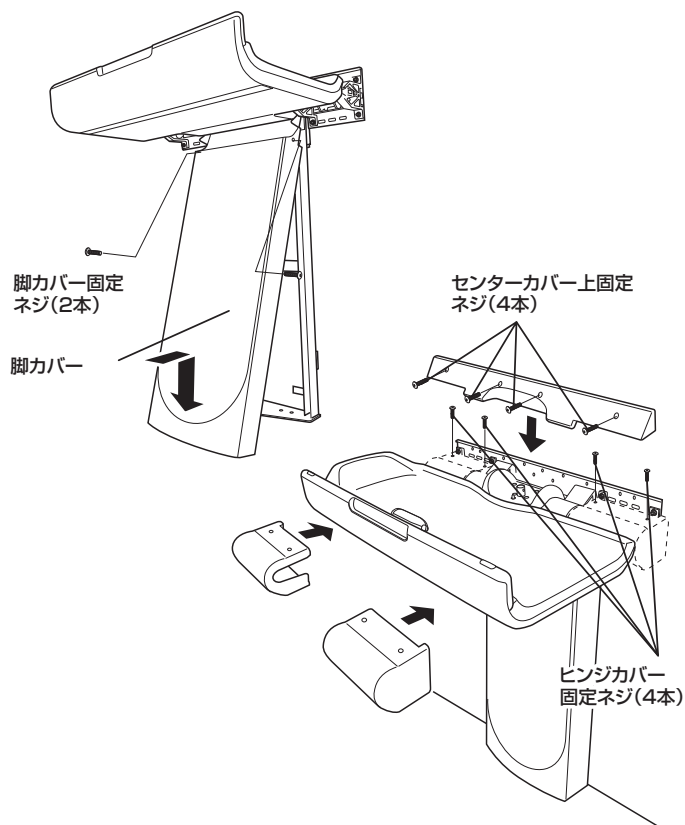

六角棒スパナを使用


**7** クッションマットの向きを変更する場合、インナーカバーを取り外し、クッションマットを一旦取り外して行ってください。

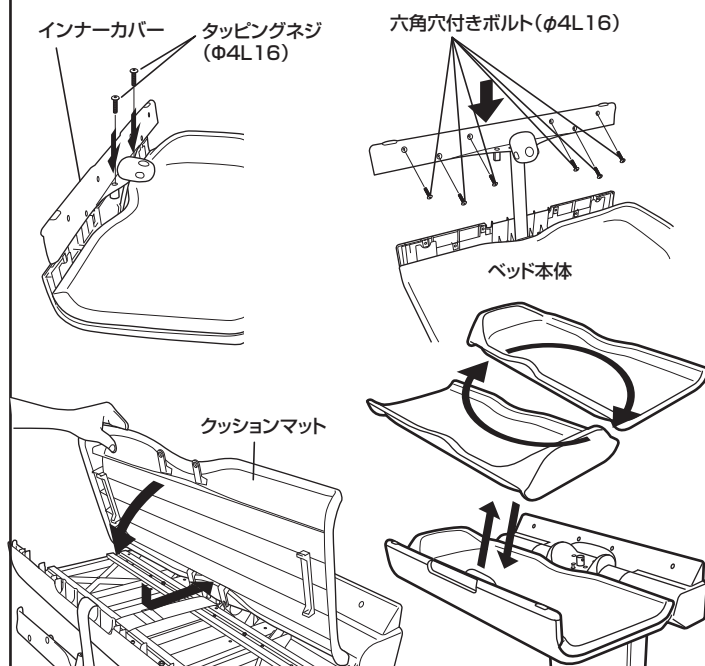

**警告**


2ページ「設置場所(取り付け範囲)について」に従って施工時にクッションマットの左右の向きを適正な方向にセットしてください。間違った向きにセットすると、誤った使用方を誘発し、お子さまが落下するおそれがあります。

**8** 付属の使用説明板、警告ステッカーを製品に近く、見やすい位置に貼り付けてください。

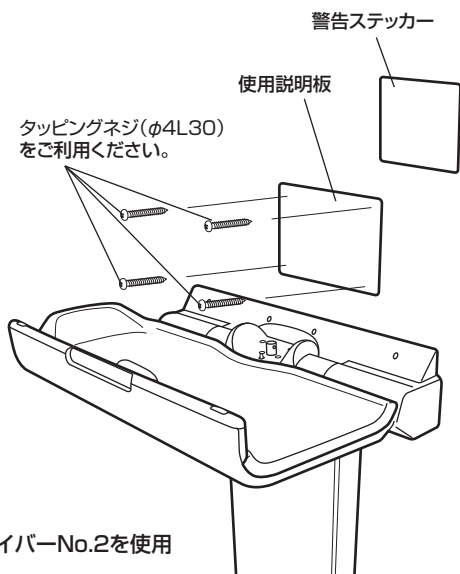

プラスドライバーNo.2を使用

**9** トイレ出入口と個室入口に誘導案内ステッカーを貼付します。

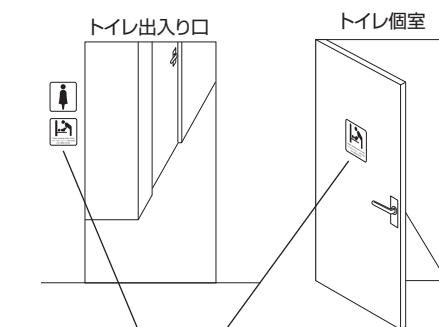

誘導案内ステッカー

トイレ入口、トイレ個室入口など2カ所に貼付してください。

**警告**

取り付け完了後は必ず点検を行ってください。施工が不完全のまま使用された場合、ケガや重大事故の原因になります。

●製品に関するお問い合わせ

**コンビウィズ株式会社**

本社 / 〒111-0041 東京都台東区元浅草2-6-7  
URL / [www.combiwith.co.jp](http://www.combiwith.co.jp)

●修理・点検に関するお問合せ / コンビウィズ(株) サービスセンター

**TEL.03-5806-4621 FAX.03-5828-7630**

本マニュアルは、コンビウィズ ホームページ ([www.combiwith.co.jp](http://www.combiwith.co.jp)) からダウンロード(PDF)できます。ご活用の方、お願いいたします。

○本書に記載されている文章、イラスト等の無断転載を禁止します。

(A4) 133896080 241216(1)